

BEDIENUNGSANLEITUNG

mobile Dunstabzugshaube

RÖSSLER S300



S300

A2G-S300230

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Bedienungsanleitung	2
Sicherheit.....	2
Informationen über das Gerät	4
Transport und Lagerung.....	4
Montage und Inbetriebnahme.....	5
Bedienung.....	6
Nachbestellbares Zubehör	6
Fehler und Störungen	6
Wartung	7
Entsorgung.....	8
Technischer Anhang.....	9

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis

Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.



Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen. Anleitung beachten Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.



Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter www.air2go.de herunterladen.

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellers bzw. am Gerät auf!



Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Gasgeräten.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf tragfähigem Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit aus, da es über keinen Spritzwasserschutz verfügt

- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlusssteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.

- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere oder zu starker Hitze) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!

- Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.

- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der technischen Daten aus. Rollen Sie das Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.

- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!

- Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß dem Kapitel Technische Daten.

- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.

- Stellen Sie sicher, dass die unmittelbare Umgebung von Lufteinlass und Luftauslass stets frei von losen Gegenständen und Schmutz ist.

- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

- Setzen Sie das Gerät nie großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von Schmutz und losen Gegenständen ist

- Entsorgen Sie ausgetauschte Filter fachgerecht, insbesondere nach Ausfiltern gesundheitsschädlicher Stoffe.

- Verwenden Sie das Gerät niemals als Ablage oder Trittsstufe.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät zur Geruchsbeseitigung nur in Innenräumen, unter Einhaltung der technischen Daten und Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf.
- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Badezimmern und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Staubentwicklung, z. B. in Produktionshallen, Werkstätten oder auf Baustellen.
- Das integrierte Filtersystem ist darüber hinaus nicht für die Reinigung der Luft von Stäuben mit gesundheitsgefährdendem Potential (z. B. Schadstoffen) geeignet.
- Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in dieser Anleitung aufgeführt ist unzulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewährleistung.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen sowie An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit elektrisch betriebenen Geruchsneutralisierern entstehen.
- die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.



RÖSSLER S300

Restgefahren



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Vor- und Kohlefilter

Hinweis

Ohne Vorfilter wird das Geräteinnere stark verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und das Gerät beschädigt werden.

Hinweis

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Reiniger, Scheuer- oder Lösungsmittel.

Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie im Notfall das Gerät von der Netzeinspeisung: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Das Gerät dient zur Geruchsneutralisierung der Raumluft, mit dem Ziel, Gerüche zu reduzieren, um auf diese Weise die Luftqualität zu verbessern. Es ist mit einem leistungsstarken Ventilator ausgestattet, der die Luft an der Vorderseite ansaugt. Die verunreinigte Luft strömt durch den Kohlefilter und Geruchsmoleküle werden durch die Aktivkohle im Filter gebunden. Anschließend gibt der Ventilator die gesäuberte Luft wieder an den Raum ab. Viren, Pollen, Staubmilbenrückständen, Schimmelpilzsporen und anderen Allergenen werden durch optionale Zusatzfilter gebunden. Der Vorfilter (aus Synthesefaser), bindet große Staub- und Fettpartikel, bevor die Luft weiter in den Aktiv-Kohlefilter strömt. Der Aktiv-Kohlefilter wirkt gegen Körpergerüche, Urin- und Fäkalgerüche, Speiserüche nach dem Kochen, Geruch von Erbrochenem, Nahrungsmittelgerüche, Zigaretten- und Zigarettenrauch und Fäulnisgeruch. Der unkomplizierte, schnelle Filterwechsel ermöglichen eine einfache Bedienung. Das Gerät lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen bequem transportieren und auf Grund seines leisen Betriebs in Innenräumen einsetzen. Durch die EIN-SCHALTER-BEDIENUNG I-O-II ist die mobile Dunstabzugshaube einfach zu bedienen.

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen

Beachten Sie folgende Hinweise nach jedem Transport:


- Stellen Sie das Gerät nach dem Transport aufrecht auf
- Stecken Sie zuerst den Stecker des Netzkabels in die 230V Buchse am Gerät und danach den 230V Stecker in die Netzsteckdose.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- Trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- In aufrechter Position an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- Ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub geschützt

Gerätedarstellung

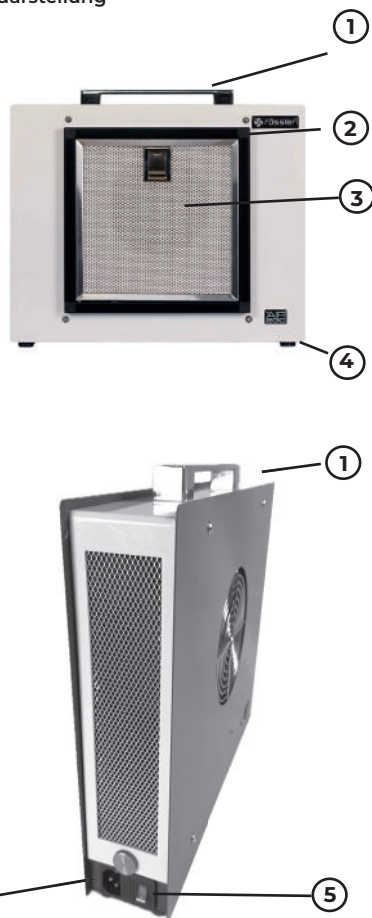

Nr.	Bezeichnung
1	Tragegriff
2	abnehmbare Filterabdeckung / Lufteinlass
3	Metallfettfilter
4	Standfüße / Teflongleiter
5	Ein-/Ausschalter
6	230V Buchse

Montage und Inbetriebnahme

Lieferumfang

- 1 x Gerät
- 1 x Magnethalter für Metallfettfilter
- 1 x Aktivkohlefilter
- 1 x Metallfettfilter
- 5 x Filtermatte
- 1 x Kaltgerätestecker / Netzkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

Gerät auspacken

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Metallfettfilter und der Filterhalterung sowie den Filtermatten.
4. Setzen Sie den Metallfettfilter in den Filterrahmen ein.
5. Legen Sie eine Filtermatte hinter den Fettfilter und bringen Sie den Filterrahmen nun auf dem Gerät an. Durch den Magnetischen Filterrahmen haftet der Filteraufsatz ohne weitere Montage auf der Gehäusefront.

Inbetriebnahme

Hinweis

Der Aktivkohlefilter ist gebrauchsfertig eingesetzt.

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß dem Kapitel Technische Daten

- Bei jeder Inbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf tragfähigem Untergrund auf.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe der Quelle der Geruchsquelle auf.
- Halten Sie bei der Aufstellung des Gerätes ausreichend Abstand zu Wärmequellen ein.
- Achten Sie darauf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern.

Netzkabel anschließen

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils ordnungsgemäß in eine abgesicherte Steckdose.



RÖSSLER S300

Bedienung

Gerät einschalten

Nachdem Sie das Gerät, wie im Kapitel Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, können Sie es einschalten.

- Drücken Sie die Taste Ein / Aus (4). Die LED am Schalter (4) leuchtet. Das Gerät ist betriebsbereit.
- Mit dem Wahlschalter 1/0/2 (5) die gewünschte Funktion einstellen:
1= Nachlauf / Geruchsneutralisation
0=Standby
2= Dunstabzug

Beim Kochen das Gerät auf Stufe II einstellen. Nach dem Kochen den Nachlauf Stufe I aktivieren bis der Kochgeruch neutralisiert ist. (Je nach Raumgröße 10-20min)

Außerbetriebnahme



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker des Netzteils anfassen.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Wartung.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel Lagerung.

Nachbestellbares Zubehör



Warnung

Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr bedeuten.

Passendes Zubehör finden Sie unter :
www.air2go.de

Fehler und Störungen

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzteil, Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten. Sollte das Gerät nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische Überprüfung von einem Fachbetrieb oder von AIR2GO durchführen.

Das Gerät ist laut bzw. vibriert:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und stand-sicher aufgestellt ist.

Das Gerät wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an Leistung:

- Überprüfen Sie die Lufteinlässe und Luftfilter auf Verschmutzungen. Entfernen Sie äußere Verschmutzungen.

Das Gerät arbeitet mit reduzierter Leistung:

- Überprüfen Sie den Aktivkohlefilter auf Verschmutzungen. Bei Bedarf wechseln Sie den Aktivkohlefilter.
- Der Vorfilter ist verschmutzt und muss ausgetauscht werden.
- Der Metallfettfilter ist verschmutzt und muß gereinigt werden

- Der Luftauslass ist nicht frei. Stellen Sie sicher, dass der Luftauslass nicht blockiert ist. Ggf. entfernen Sie lose Gegenstände vom Luftauslass.

Das Gerät arbeitet ohne Leistung oder die Luftqualität verbessert sich nicht:

- Überprüfen Sie, ob der Raum geöffnete Fenster und / oder Türen hat. Schließen Sie diese gegebenenfalls.
- Der Aktivkohlefilter ist nicht eingesetzt. Setzen Sie den Aktivkohlefilter ein.
- Überprüfen Sie den Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen. Stellen Sie das Gerät ggf. weiter in den Raum.

Das Gerät verströmt einen unangenehmen Geruch:

- Der Aktivkohlefilter ist gesättigt, tauschen Sie den Aktivkohlefilter.
- Der Metallfettfilter ist stark verschmutzt, reinigen Sie den Metallfettfilter
- Der Vorfilter ist stark verschmutzt, tauschen Sie den Vorfilter

Ihr Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht

Kontaktieren Sie den Kundendienst. Bringen Sie das Gerät ggf. zur Reparatur zu einem autorisierten Elektrofachbetrieb oder zu AIR2GO.

Wartung / Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall	vor jeder Inbetriebnahme	einmal Wöchentlich	mindestens alle 6 Monate
Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen. Die Filtermatte auf Verunreinigungen prüfen und gegebenenfalls austauschen.	X		
Außenreinigung		X	
Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen		X	
Filter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen bzw. auswechseln	X		
Aktivkohlefilter auswechseln			X
Metallfettfilter reinigen		X	
Auf Beschädigungen prüfen	X		

Außerbetriebnahme



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker des Netzteils anfassen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Tätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetriebern oder von AIR2GO durchgeführt werden.

Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuhten des Tuches.

Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen

1. Entfernen Sie den Metallfettfilter sowie Vor- und Aktivkohlefilter.
2. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Öffnung des Gerätes
3. Prüfen Sie das Geräteinnere auf Verschmutzungen.
4. Wenn Sie eine dichte Staubschicht erkennen, reinigen Sie das Geräteinnere mit einem Staubsauger.

Vor- und Aktivkohlefilter wechseln

Hinweis

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Aktivkohlefilter!

Hinweis

Aktivkohlefilter sind nicht waschbar. Säubern Sie die Filter nicht mit Wasser oder flüssigen Reinigungsmitteln.

Hinweis

Weder der Aktivkohlefilter noch der Vorfilter können gereinigt werden. Beide müssen bei Bedarf ersetzt werden.

Hinweis

Die Lebensdauer des Aktivkohlefilters und des Vorfilters hängt von den Umgebungsbedingungen sowie der Einsatzdauer des Geräts ab.

- Der Vorfilter und der Aktivkohlefilter müssen gewechselt werden, sobald diese verschmutzt sind. Dies äußert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung oder anhaltend unangenehmen Geruch. (siehe Kapitel Fehler und Störungen)
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Vorfilter und der Aktivkohlefilter installiert sind.
- Ohne den Vorfilter und den Aktivkohlefilter kann das Gerät seine Funktion als mobile Dunstabzugshaube nicht erfüllen und das Geräteinnere wird verschmutzt.

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können sich auch auf unserer Webseite <https://www.air2go.de> über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren. Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union – gemäß Richtlinie 2006/66/ EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren – einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR) für Artikel gemäß §6 Abs.2 ElektroG angemeldet.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 20113893

RÖSSLER S300



Technischer Anhang

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	RÖSSLER S300
Max. Luftmenge mit Aktivkohlefilter	420 m ³ /h
Umgebungstemperatur	0 °C bis 35 °C
Arbeitsbereich	0 % bis 90 % r.F.
Netzanschluss	230V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	27 Watt
Nennstrom	1 A
Schalldruckpegel (1m Abstand)	42 dB(A)
Abmessungen (Länge x Breit x Höhe)	7,5 x 36 x 30cm
Mindestabstand zu Wänden und Gegenständen	A: oben 0 cm B: hinten 0 cm C: seitlich 20 cm D: vorne 30 cm
Gewicht	7,3kg

AIR2GO GMBH

74232 Abstatt
Rauheckstr. 10
Germany
+49 (0) 7062 9799422

info@air2go.de

